



为了更简便地安装和将来可能调整

安装“限位开关式”装置时使用这些有用的定位板。这将更方便调整您的限位开关而不需要调整您的设备。


特点

- 灵活的安装于大多数的“限位开关式”装置
- 单, 双轴向型或多轴向型调整
- 安装牢固的安装

优点

- 可以更快地进行安装
- 适应机器的各种变化
- 再定位时不需改变设备

型号
LSM-2000
灵活的安装在限位开关式传感器和开关上, 双向调节, 可在Unistrut®的轨道上滑动。

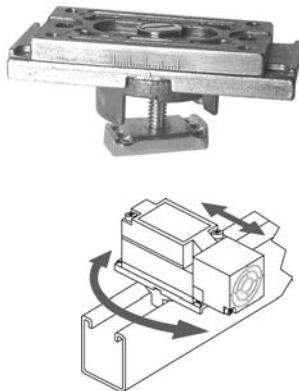


型号
LSM-I000
单向调整; 固定于设备之后, 安装在槽上, 调整范围为30MM。并提供2个(或4个) M5×0.8的螺钉用于正确定位。

支撑型支架型号	
LSM-S-LS	LSM-S-I000
LSM-S-LS	LSM-S-I000

以上2图为限位开关的组件, 易安装, 可适用于Unistrut®或其他框架系统。索福诺思装配所有的组件, 您只需打开包装安装即可!

型号
LSM-I000M
适合微型DIN限位开关, 单向调整, 也适合与螺栓间距22MM的传感器。

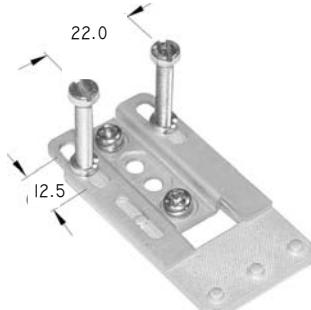

注: 材质是未经表面处理的铝合金。包含固定PLS-M型开关的紧固件, 2个固定限位开关和模块的紧固件和2个固定LSM-I000M和设备的M4-0.7 x 8MM的螺钉。